


FREEONEX

Aggiornamento del firmware

1) Copiare il file *. **MVA** in una chiavetta di memoria USB vuota.

2) Accendere il FREEONEX e attendere che il LED BLU lampeggi.

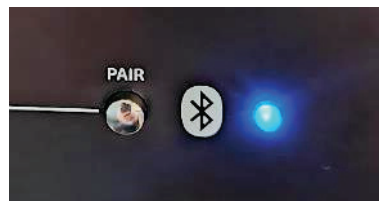


3) Inserire la chiave di memoria USB nella presa USB: il LED blu si spegnerà per indicare che l'aggiornamento è in corso.



4) Una volta completato l'aggiornamento, il LED blu si accenderà di nuovo.

NOTA: al termine dell'aggiornamento si sentirà un piccolo schiocco, questo è normale.

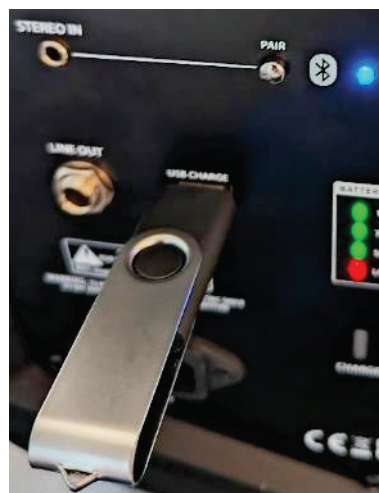

5) Spegner e riaccendere il diffusore.

IMPORTANTE: rimuovere immediatamente la chiavetta di memoria USB una volta effettuato l'aggiornamento, altrimenti verrà ripetuto nuovamente. **NON** rimuovere la chiavetta di memoria USB durante l'aggiornamento.